3nl33115.fm Page 80 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM

GEBRUIKSAANWIJZING

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN ..... PAGINA 81
MILIEUTIPS ..... PAGINA 81
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN ..... PAGINA 82
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT ..... PAGINA 83
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL ..... PAGINA 84
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK/KOELVAK ..... PAGINA 86
GEBRUIK VAN DE IJSDISPENSER (NIET OP ALLE MODELLEN) ..... PAGINA 90
GEBRUIK VAN DE AUTOMATISCHE IJSMAKER (NIET OP ALLE MODELLEN) ..... PAGINA 91
GEBRUIK VAN DE WATERDISPENSER (NIET OP ALLE MODELLEN) ..... PAGINA 92
BEWAKINGSFUNCTIE EN VERVANGING WATERFILTER (NIET OP ALLE MODELLEN) ..... PAGINA 93
VENTILATIESYSTEEM IN HET KOELVAK ..... PAGINA 95
GIDS VOOR DE INTERNE ONDERDELEN ..... PAGINA 96
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN VAN VOEDINGSMIDDELEN ..... PAGINA 97
MEEST VOORKOMENDE PROBLEMEN MET DE IJSMAKER ..... PAGINA 99
ONDERHOUD EN REINIGING ..... PAGINA 100
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ LANGDURIGE AFWEZIGHEID ..... PAGINA 101
OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE ..... PAGINA 102
KLANTENSERVICE ..... PAGINA 104

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

- Het door u aangeschafte product is een apparaat dat uitsluitend voor huishoudelijke gebruik bestemd is

Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing, waarin u een beschrijving van het apparaat en wenken voor het conserveren van voedingsmiddelen vindt, aandachtig door te lezen.

Bewaar dit boekje voor toekomstige raadpleging.

1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur perfect sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
4. Reinig de binnenkant van het apparaat voordat u het in gebruik neemt.

MILIEUTIPS

1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingssymbool. Houd u aan de plaatselijke voorschriften wanneer u het weggooit.

Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen.

2. Afdanken van het apparaat

De koelkast is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled.

Maak het apparaat op het moment van het afdanken onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden en de deuren en schappen te verwijderen zodat kinderen niet makkelijk in de koelkast kunnen komen.

Wanneer u hem afdankt, dienen de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking te worden nageleefd. Breng het apparaat naar een daarvoor bestemde afvalverwerkingplaats en laat het niet onbeheerd achter, zelfs niet voor een paar dagen, want dat kan gevaarlijk zijn voor kinderen.

Informatie:

Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a).

Voor apparaten met isobutaan (R600a):

isobutaan is een natuurlijk gas dat het milieu niet belast, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.

Conformiteitsverklaring

- Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in overeenstemming met de Europese Richtlijnen 89/109/CEE, 90/128/CEE, 02/72/CEE.

CE

- Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op e markt gebracht in overeenstemming met:

- de veiligheidsvereisten van de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG;

- de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn 89/336/EEG gewijzigd door de Richtlijn 93/68/EEG;

- de elektrische veiligheid van het apparaat is alleen verzekerd als het correct aangesloten is op een deugdelijke geaarde installatie volgens de wettelijke voorschriften.

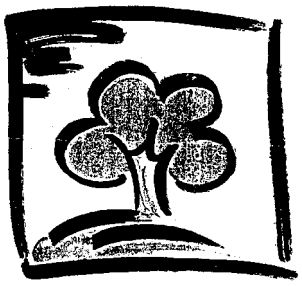

3nl33115.fm Page 82 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

- Gebruik het koelvak uitsluitend voor het bewaren van verse voedsel en het vriesvak uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse voedsel en het maken van ijsblokjes.
- Zorg ervoor dat de koelkast na de installatie niet op de voedingskabel staat.
- Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak want deze kunnen ontploffen.
- Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
- Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.
- Installeer de koelkast niet in de buurt van een warmtebron.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van de koelkast of andere elektrische huishoudelijke apparaten. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken.
- Laat voor een goede ventilatie een ruimte van 1 cm aan beide zijkanten en boven het apparaat vrij.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden door de behuizing van het apparaat of door het ombouwmeubel.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een watertoevoer die drinkwater of chemisch gezuiverd water levert.
- Installeer het apparaat waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het apparaat.
- Gebruik de koelkast niet in omgevingen waar de temperatuur onder de 13°C kan dalen. Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte.
- Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd raakt (b.v. parket).
- Gebruik geen mechanische toestellen of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen anders dan die middelen die zijn aanbevolen door de fabrikant.
- Beschadig het circuit van de koelvloeistof niet.
- Gebruik geen elektrische apparaten binnen in de conserveringsvakken voor ingevroren voedsel van het apparaat, tenzij deze van het type zijn dat door de fabrikant is aanbevolen.
- Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door jonge kinderen of lichamelijk gehandicapten.
- Om het risico te vermijden dat kinderen in de koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen niet worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich hierin te verstoppen.
- De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door een bevoegd technicus.
- Gebruik geen verlengingen of meervoudige adapters.
- Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (indien bijgeleverd.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

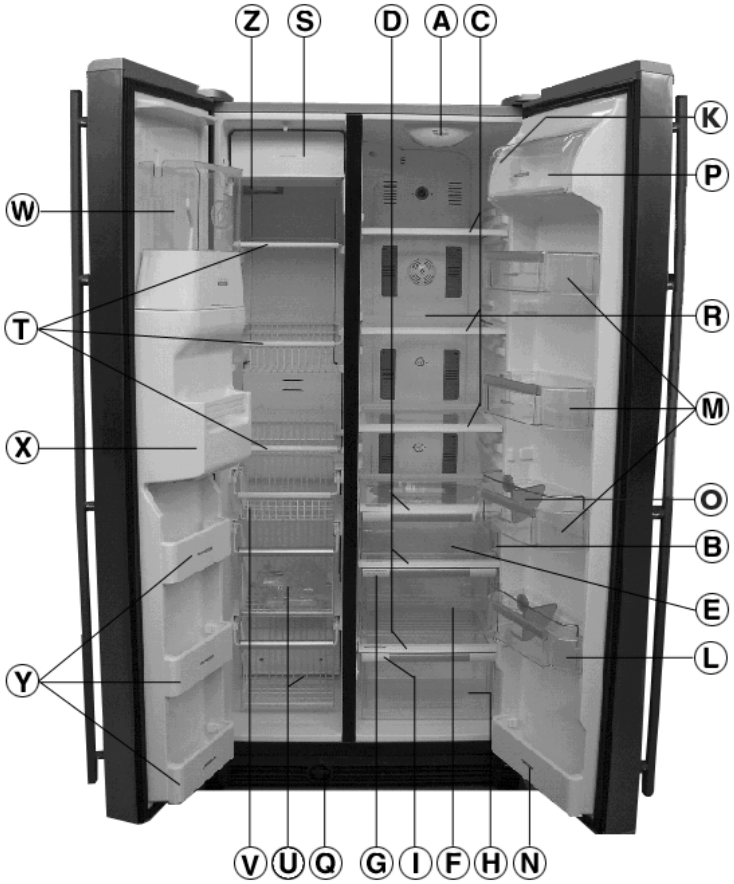

Vriesvak

S. Automatische ijsmaker
T. Roosters
U. Lage korf
V. Hoge korf
W. Bak voor ijsblokjes
X. Inzetstuk binnendeur vriezer
Y. Vak binnendeur vriezer
Z. Binnenlampje

Koelvak

A. Binnenlampje
B. Lampje in het midden
C. Verstelbaar schap
D. Deksel van lade
E. Lade
F. Groentelade
G. Schuifknop groentelade
H. Vleeslade
I. Schuifknop vleeslade
K. Vak
L. Vak met flessenhouders
M. Vak 2 liter. met flessenhouders
N. Vak 0,75 liter.
O. Afscheider plankje
P. Eierbakje
Q. Waterfilter (niet op alle modellen)
R. Multiflow

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

Drukknoppen om de vakken aan / uit te zetten, het menu te doorlopen, keuze en bevestiging

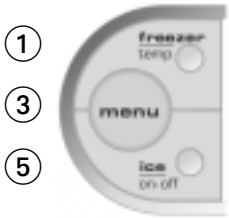

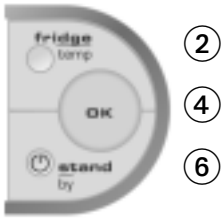

1. Temperatuurknop vriesvak
2. Temperatuurknop koelkast
3. Drukknop om het menu te doorlopen
4. Drukknop bevestiging
5. Drukknop om de ijsmaker aan / uit te zetten
6. Drukknop om het hele apparaat aan / uit te zetten

Pictogrammen functies en instellingen

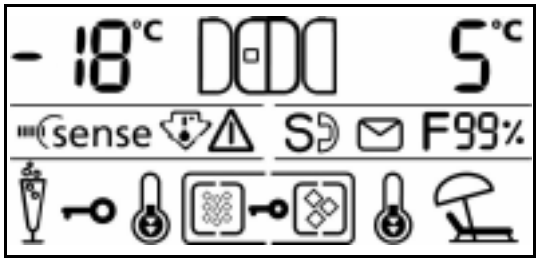

Functies en instellingen voor het koelvak en het vriesvak

Pictogrammen van product, alarmen of storingen

Pictogrammen van apparaat en keuze van ijsblokjes

Functies en instellingen voor het vriesvak

Deur vriesvak en/of koelvak open

Functie “Party” ingesteld

Ingestelde temperatuur in het vriesvak

Functies en instellingen van het koelvak

Functie snelvriezen

Ingestelde temperatuur in het koelvak

Functie snelkoelen

Functie vakantie

Pictogrammen van product, alarmen of storingen

6th Sense functie geactiveerd. Het apparaat brengt zich in de staat die vereist wordt om de voedingsmiddelen zo optimaal mogelijk te conserveren

Functie toetsenblokkering ingesteld

Alarmpictogrammen, meestal vergezeld van een geluidsalarm

Storingspictogram en servicebel

Beschikbare functies en instellingen voor de ijsmaker en het waterfilter

Keuze voor ijsblokjes of gemalen ijs

Geeft de staat van het waterfilter aan

GEBRUIK VAN HET VRIESVAK/KOELVAK

Sluit het apparaat aan op de waterleiding en het elektriciteitsnet (zie de Installatiehandleiding).



Bij het maken van de elektrische aansluiting licht het display op en verschijnen gedurende enkele seconden alle pictogrammen.
Op het display van het vriesvak verschijnen twee streepjes, het pictogram sense licht op, terwijl het display van het koelvak een van te voren in de fabriek ingestelde temperatuur van +5°C weergeeft.



Gedurende de periode dat het apparaat op de in de fabriek vooraf ingestelde temperatuur komt, knippert het alarmlampje ⚠ klinkt het geluidssignaal en verschijnen er twee oplichtende streepjes op het display van het vriesvak. Dit betekent dat het apparaat nog niet de optimale temperatuur voor de conservering van de voedingsmiddelen bereikt heeft.

Druk op de knop om het geluidsalarm uit te schakelen.



Het lampje ⚠ houdt op met knipperen wanneer de temperatuur in het vriesvak minder dan -12°C is, op het display verschijnt de temperatuur van -18°C en op dit punt kunnen de voedingsmiddelen in het vriesvak geplaatst worden.

Nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 2/3 uur voordat de juiste temperatuur wordt bereikt voor het conserveren van een normale lading van het koelvak.

BELANGRIJK:

- Als er voedsel in de koelkast wordt geplaatst voordat het apparaat de juiste temperatuur voor de conservering van de voedingsmiddelen heeft bereikt , dan kunnen deze bederven.
- Het instellen van de knoppen van het vriesvak en het koelvak op een lagere (koudere) stand dan de aanbevolen stand, zal de temperatuur in de vakken niet sneller laten afkoelen.
- Zet geen voedsel in de koelkast in de buurt van de luchtuitlaatopeningen.
- Een ingebouwde externe vochtregelaar voorkomt overmatige vochtvorming op de frontale randen; het is normaal dat deze randen soms warm aanvoelen.

De binnenverlichting gaat branden wanneer beide deuren geopend worden.

DE FUNCTIES SELECTEREN

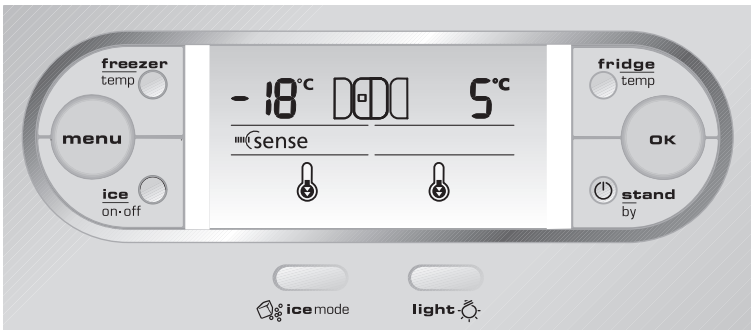

Temperatuur vriesvak

Geeft de interne temperatuur weer die in het vriesvak is ingesteld.

De ingestelde temperatuur wordt in het geheugen opgeslagen en automatisch hersteld, ook na een eventuele stroomuitval of nadat het apparaat met de stand-by knop is uitgeschakeld.

Selectie en regeling van de temperatuur in het vriesvak

Om de interne temperatuur te veranderen moet de knop **freezer temp** worden ingedrukt totdat de gewenste waarde bereikt wordt. De gekozen temperatuur knippert gedurende maximaal 5 seconden en wordt daarna automatisch bevestigd.

Snelvriezen

Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden ingevroren.
De functie wordt geactiveerd door meerdere keren op de menu-knop te drukken tot het symbool van snelvriezen verschijnt .

Het symbool knippert en ook de deur van het vriesvak wordt verlicht, druk op ok om te bevestigen.

Deze functie schakelt zich uit na 24 uur of door het herhalen van de eerdergenoemde handeling.

Temperatuur koelvak

Geeft de in het koelvak ingestelde temperatuur weer.
De ingestelde temperatuur wordt in het geheugen opgeslagen en automatisch hersteld, ook na een eventuele stroomuitval of nadat het apparaat is uitgeschakeld met de stand-by knop.

Selectie en regeling van de temperatuur in het koelvak

Om de interne temperatuur te veranderen moet de knop**fridge temp** worden ingedrukt totdat de gewenste waarde bereikt wordt. De gekozen temperatuur knippert gedurende maximaal 5 seconden en wordt daarna automatisch bevestigd.

Snelle afkoeling

Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden ingevroren.
De functie wordt geactiveerd door meerdere keren op de menu-knop te drukken tot het symbool van snel afkoelen verschijnt .

Het symbool knippert en ook de deur van de koelkast wordt verlicht, druk op ok om te bevestigen.
Deze functie schakelt zich uit na 6 uur, of door het herhalen van de eerdergenoemde handeling.
Opmerking: gedurende de selectiefase van de gekozen functie heeft de gebruiker 5 seconden tijd om te kiezen en om met de toets ok zijn keuze te bevestigen, anders moet de gebruiker opnieuw beginnen door op de menu-toets te drukken.

Functie sense

De 6th Sense functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer:

- er een aanzienlijke hoeveelheid voedingsmiddelen in de koelkast en/of het vriesvak zijn geplaatst
- de deur van de koelkast en/of de vriezer lange tijd open is gebleven
- er een langdurige stroomuitval is geweest en de interne temperatuur van het apparaat gestegen is tot een niveau dat te hoog is voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.

Het pictogram sense knippert ongeveer drie seconden, waarna het blijft branden totdat de optimale conserveringsomstandigheden automatisch hersteld zijn.

DE FUNCTIES SELECTEREN

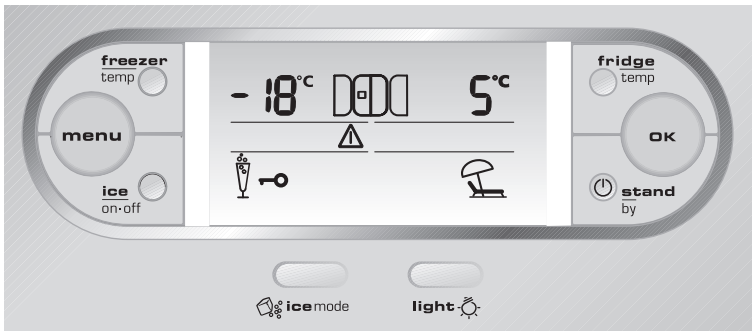

Vakantie
Deze functie deactiveert de koeling in het koelvak in het geval de gebruiker lange tijd afwezig is.
De functie wordt geactiveerd door op de menu-knop te drukken totdat het symbool vakantie verschijnt .
Het symbool knippert en het koelvak geeft de temperatuur niet aan, op ok drukken om te bevestigen. Om de koelfunctie van het koelvak weer te activeren, moet deze handeling worden herhaald.
Belangrijk: nadat deze functie is geactiveerd, moet bederfelijk voedsel uit het koelvak worden verwijderd en moet de deur gesloten blijven, de koelkast zal een temperatuur behouden die voldoende is om de vorming van luchtjes te voorkomen.

Party modus
De functie wordt geactiveerd door meerdere keren op de menu-knop te drukken tot het symbool van party modus verschijnt .
Het symbool knippert, druk op ok om te bevestigen.
Met deze functie kunnen dranken in het vriesvak gekoeld worden.
De functie is actief wanneer het pictogram brandt. Nadat de functie 30 minuten geactiveerd geweest is (de tijd die nodig is om een fles van 0,75 liter te koelen zonder dat het glas breekt), gaat het pictogram knipperen en klinkt er een geluidssignaal, het display licht op. Haal de fles uit het vriesvak en schakel de functie uit door op de toets ok te drukken.
Belangrijk: laat de fles niet langer in het vriesvak dan nodig is om hem te koelen.

Toetsenblokkering
Met deze functie kunnen eventuele onopzettelijke wijzigingen van de instellingen of uitschakeling van het apparaat worden voorkomen.
Druk 3 seconden tegelijkertijd op de toetsen **freezer temp** en **fridge temp** tot het symbool gaat branden: de activering wordt bevestigd door een geluidssignaal.
Om de functie uit te schakelen dezelfde procedure volgen, totdat het symbool niet langer brandt.

Stand-by
Deze functie dient om zowel het koelvak als het vriesvak buiten werking te stellen.
Om de stand-by functie te activeren de knop stand by 3 seconden lang indrukken, in het bovenste deel van het display worden twee streepjes weergegeven, die aangeven dat de stand-by-functie is geactiveerd.
Om de functie te herstellen moet dezelfde procedure worden gevolgd totdat de eerder ingestelde temperaturen op het display te zien zijn.
Wanneer het apparaat op stand-by staat, is het licht in het koelvak en het vriesvak uit. Bedenk echter dat het apparaat hierdoor niet van de elektrische voeding wordt afgekoppeld.

DE FUNCTIES SELECTEREN

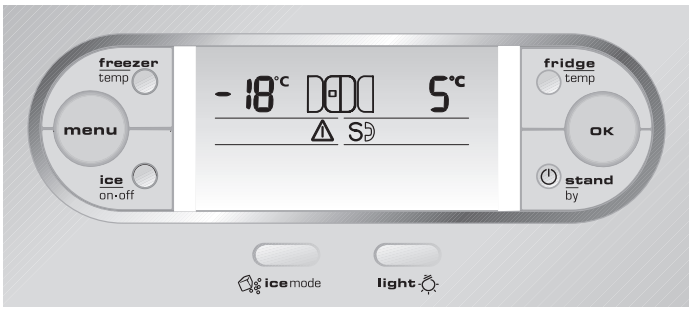

⚠ Alarmen

Een geluidssignaal en visuele signalen geven aan dat een alarm is geactiveerd.
Het display licht op iedere keer dat er zich een alarmsituatie voordoet.

Alarm temperatuur vriesvak

Er wordt een geluidssignaal geactiveerd: het alarmsymbool knippert terwijl de temperatuursaanwijzingen op het display vervangen zijn door twee streepjes.

Wordt geactiveerd wanneer:

- het apparaat voor de eerste keer op het elektriciteitsnet wordt aangesloten of nadat het een periode niet actief is geweest
- de temperatuur van het vriesvak ongeschikt is
- Er een hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen is geladen, die groter is dan de hoeveelheid die op het serienummerplaatje is aangegeven.
- De deur van de vriezer lange tijd open is gebleven.

Opmerkingen: in deze omstandigheden kan de melding Sense automatisch verschijnen.

Alarm Black Out

Op het display van het vriesvak wordt de maximale temperatuur weergegeven die bereikt is tijdens de periode waarin er geen stroom was. Tegelijkertijd gaat het alarmpictogram branden en wordt het geluidsalarm geactiveerd.

Wordt geactiveerd wanneer:

- er een langdurige stroomuitval is geweest en de interne temperatuur van het vriesvak gestegen is tot een niveau dat te hoog is voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.

Om de alarmfunctie uit te schakelen de toets ok minstens 3 seconden lang indrukken, op het display verschijnt de eerder ingestelde temperatuur.

Let op: het is raadzaam de staat van de voedingsmiddelen in beide vakken te controleren voordat u overgaat tot het opnieuw invriezen of consumeren.

Bedrijfsalarmen

In geval van een alarm met betrekking tot de werking, worden op het display van het koel- of vriesvak, afhankelijk van de plaats van de storing, alarmindicaties weergegeven (zoals bijv. SF of D enz...) de klantenservice bellen en de weergegeven code vermelden.

Alarm deuren vriesvak/koelkast open

Het symbool van de deur van de vriezer/koelkast (of beide) gaat branden en tegelijkertijd klinkt er een geluidssignaal.

Wordt geactiveerd wanneer:

- een of beide deuren langer dan 2 minuten open gebleven zijn.
  Druk op ok om het geluidsalarm uit te schakelen.

Als de deur nog 2 minuten langer open blijft, wordt het geluidssignaal opnieuw geactiveerd.

Sluit de deur(en) en druk op de toets ok.

Opmerking: in deze omstandigheden kan de melding Sense automatisch verschijnen.

GEBRUIK VAN DE IJSDISPENSER (NIET OP ALLE MODELLEN)

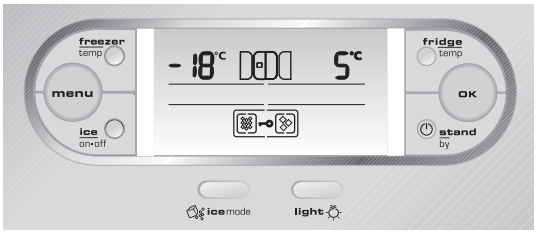

ON/OFF ijsmaker

De functie activeert en/of deactiveert de productie van ijs.

Om hem te activeren en/of te deactiveren de knop **ice on-off** drie seconden lang indrukken.

Keuze ijs

De functie is geactiveerd als het symbool verlicht is. Na op de knop **ice mode** te hebben gedrukt, is het mogelijk het symbool te kiezen dat bij het gewenste type ijs hoort (respectievelijk gemalen of blokjes) wat daarna gaat branden.

Om het ijs weg te nemen:

1. druk op de knop **ice mode** en kies het gewenste type ijs.

2. Duw met een glas tegen de hendel van de ijsdispenser. Houd het glas dichtbij de opening waaruit het ijs naar buiten komt, zodat dit niet buiten het glas valt.

3. Om de ijsautomaat te activeren is het niet nodig dat u met veel kracht tegen de hendel drukt. Door krachtig te drukken krijgt u noch sneller, noch meer ijs.

4. Het is raadzaam het glas langzaam weg te trekken om de toevoer van het ijs te stoppen en te voorkomen dat het ijs blijft komen.

5. Het wordt geadviseerd geen erg dunne glazen te gebruiken voor het wegnemen van ijs.

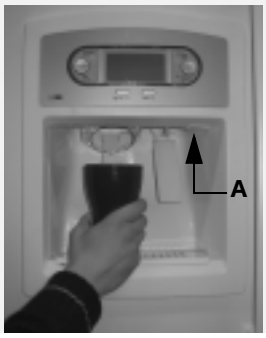

Opmerking:

de eerste series ijsblokjes kunnen slecht van smaak zijn; gooi hen daarom weg. Het ijs komt uit de ijsbak van de ijsmaker die in het vriesvak zit.

Wanneer het glas tegen de externe hendel wordt geduwd, gaat het licht binnen in de dispenser branden, dit gaat weer uit als de hendel wordt losgelaten en zich een valklep opent tussen de ijsbak en de dispenser. Wanneer het glas van de hendel wordt verwijderd, gaat de valklep dicht.

De ijsdispenser functioneert niet wanneer de deur van het vriesvak openstaat. Als u grote hoeveelheden ijsblokjes nodig heeft, wordt geadviseerd hen rechtstreeks uit de ijsbak van de ijsmaker te halen en niet uit de dispenser.

Bij gemalen ijs worden de ijsblokjes voor afgifte vergruizeld. Daardoor kan het iets langer duren voordat het vergruizelde ijs wordt afgegeven. Het lawaai van de ijsmaler is normaal en de stukjes ijs kunnen verschillende afmetingen hebben.

Wanneer u na het selecteren van vergruizeld ijs ijsblokjes kiest, komt er met de eerste ijsblokjes een kleine hoeveelheid vergruizeld ijs mee. Na inschakeling van de koelkast duurt het ongeveer een nacht voordat zich de eerste ijsblokjes vormen.

- Wanneer de hendel wordt ingedrukt en er niets uitkomt, de keuze veranderen van gemalen ijs naar ijsblokjes of andersom om eventueel geblokkeerde stukken ijs te verwijderen.
- Wanneer de hendel nu wordt ingedrukt en er nog niets uitkomt, een paar minuten wachten en de handeling herhalen.
- Indien er sprake is van condens in de buurt van de ijs- of waterdispenser, op de bijbehorende schakelaar drukken (gemarkeerd met **A** op de afbeelding) om het mechanisme tegen beslaan te activeren.

3nl33115.fm Page 91 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM

GEBRUIK VAN DE AUTOMATISCHE IJSMAKER (NIET OP ALLE MODELLEN)

Handige tips voor het gebruik van de automatische ijsmaker

Wanneer de deur van het vriesvak open is, wordt geadviseerd het deurtje vrij te houden omdat het dient als sensor om het overhevelen van het ijs uit de automatische ijsmaker in de bak op de binnendeur te blokkeren.

Om de ijsbak te verwijderen en weer terug te plaatsen:

1. Steek vier vingers in de opening aan de onderkant van de bak en plaats uw duim op de ontgrendelingsknop.
2. Druk, terwijl u de onderkant van de bak met beide handen vasthoudt, op de ontgrendelingsknop en til de bak omhoog en trek hem eruit. Het is niet nodig om de knop van de ijsmaker op OFF te zetten: De ijsmaker maakt geen ijs als de bak niet in de deur geplaatst is.

- **De normale ijsproductie** bestaat uit ongeveer 7-9 series ijsblokjes in 24 uur.

Voor het onderhoud van de ijsbak:

1. De bak leegmaken. Indien nodig het ijs in warm water laten smelten.

   Nooit scherpe voorwerpen gebruiken om het ijs in de bak kapot te maken. Hierdoor kunnen de bak en het dispensermechanisme beschadigd worden.
2. De ijsbak met een mild reinigingsmiddel afwassen, goed afspoelen en zorgvuldig droogmaken.

   Gebruik geen reinigingsmiddelen of schurende of agressieve oplosmiddelen.

Let op: de ijsmaker niet aanzetten voordat hij op de waterleiding is aangesloten.

- Het is normaal dat de ijsblokjes op de hoeken aan elkaar vastkleven. Ze kunnen gemakkelijk van elkaar losgemaakt worden.
- De ijsmaker functioneert niet zolang het vriesvak niet voldoende koud is om ijs te maken.

  Gewoonlijk is hiervoor één nacht nodig.
- Een goede waterkwaliteit is van belang voor een goede kwaliteit van het ijs. Chemische stoffen die worden gebruikt om het water te ontharden, zoals zout, kunnen de ijsmaker beschadigen en tot gevolg hebben dat het geproduceerde ijs slecht van kwaliteit is.

GEBRUIK VAN DE WATERDISPENSER (NIET OP ALLE MODELLEN)

Afgifte van water

Het water gaat stromen door een glas tegen de hendel van de dispenser te duwen, het water stopt wanneer de hendel wordt losgelaten; tegelijkertijd gaat het licht in de dispenser branden, het dooft wanneer de hendel wordt losgelaten. Houd het glas dichtbij de opening waaruit het water komt om lekkage te voorkomen.

Wacht enkele seconden voordat u het glas weg haalt om de laatste druppels water of stukjes ijs op te vangen.

Het waterreservoir bevindt zich achter de twee onderste laden van het koelvak.

Opmerking:

door krachtig te drukken krijgt u noch sneller, noch meer water.

Water tappen

Bij de inwerkingstelling van de waterdispenser de eerste glazen water weggooien, daarna is het geschikt voor normale consumptie. Het is raadzaam deze handeling te herhalen wanneer er gedurende langere tijd geen water getapt is.

Duw met een glas voorzichtig tegen de hendel van de dispenser en houd de rand van het glas dichtbij de opening waar het water uit komt. Het is raadzaam het glas langzaam weg te trekken om te voorkomen dat het water wegloopt.

Door krachtig te drukken krijgt u noch sneller, noch meer water.

BEWAKINGSFUNCTIE EN VERVANGING WATERFILTER (NIET OP ALLE MODELLEN)

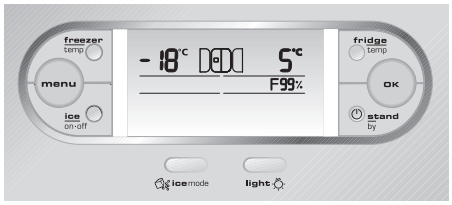

F99% **Functie indicatielampje van waterfilter (indien aanwezig)**
Het symbool F99% op het display geeft de verbruikstoestand van het waterfilter aan.
Bij aanschaf van het product en na vervanging, geeft het pictogram van het filter het percentage F99% aan, naar gelang het gebruik en de normale slijtage van het filter zal dit percentage steeds lager worden.
Wanneer het nodig is om een nieuw vervangingsfilter aan te schaffen gaat het pictogram F10% op het display knipperen en klinkt er een geluidssignaal, druk op de toets ok om het signaal uit te schakelen.
Belangrijk: het filter dient pas vervangen te worden als op het display F1% wordt weergegeven. Dit is het geschikte moment om de patroon te vervangen.
Opmerking: gebruik geen water dat microbiologisch onzuiver is of water waarvan de kwaliteit onzeker is en dat niet vóór of na de installatie gezuiverd wordt.

VERVANGING VAN HET WATERFILTERPATROON

Het waterfilter bevindt zich onder de deur van het vriesvak.

1. De dop van de waterfilterpatroon vindt u op het onderrooster aan de voorzijde van de koelkast, onder de deur van het vriesvak. Draai de dop naar links totdat hij verticaal staat en trek de dop met het filterpatroon door het onderrooster naar buiten.

LET OP: daar de patroon water bevat, kan het lekken.

2. Verwijder de patroondop door deze van het uiteinde van het oude patroon af te schuiven. De dop kan naar rechts of naar links worden weggeschoven.
DE DOP NIET WEGGOOIEN.

3. Haal de nieuwe patroon uit de verpakking en verwijder de bescherming uit de O-ringen.

4. Breng de dop op de nieuwe patroon aan, zoals aangegeven.

5. Duw de nieuwe filterpatroon in het onderrooster met de patroondop in de verticale stand, totdat hij niet verder kan. Draai de dop van de filterpatroon met de klok mee tot deze horizontaal staat.

6. LAAT WATER DOOR DE DISPENSER STROMEN TOTDAT DE WATERSTRAAL HELDER IS (ongeveer 9-14 liter of gedurende 6-7 minuten). Zodoende wordt het systeem doorgespoeld en wordt de lucht uit de leidingen verwijderd.

LET OP: tijdens de ontluchting van de installatie, kan er water uit de dispenser lekken.

Bestellen van vervangingsfilters

Neem voor het bestellen van nieuwe patronen voor het waterfilter contact op met uw Whirlpool-leverancier.

DE FUNCTIES SELECTEREN

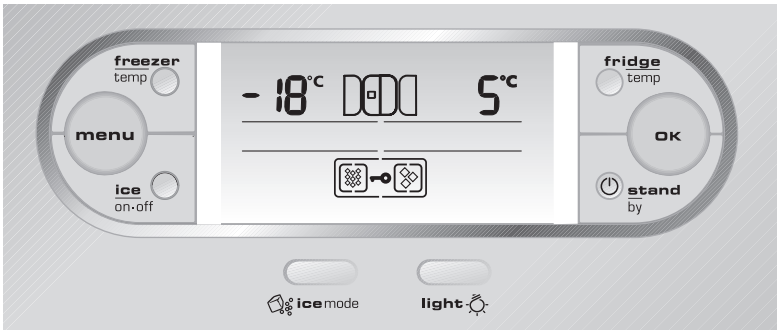

Licht

De ijs- en waterdispenser is voorzien van een lampje zodat deze ook in het donker kan worden gebruikt. De verlichting kan aan- en uitgezet worden door op de knop in het midden van het paneel te drukken ofwel door het drukken op een van de twee hendels van de dispenser (water, ijs) waardoor de dispenser ook in het donker kan worden gebruikt.

De ijsautomaat kan worden uitgeschakeld om hem gemakkelijker te kunnen reinigen of om te voorkomen dat kleine kinderen of huisdieren hem per ongeluk activeren. Om hem uit te schakelen de knop **ice ON/OFF** indrukken totdat de symbolen gedoofd zijn.

Wij maken u erop attent dat de ijsmaker zich automatisch uitschakelt nadat hij ijs heeft geproduceerd.

Om zowel de water- als de ijsdispenser uit te schakelen tegelijkertijd de knop voor de verlichting en de keuzeknop voor het ijs indrukken.

De verlichting gaat automatisch uit als de toetsenblokkering wordt geactiveerd.

Opmerking: de uitschakelingsfunctie van de ijs- en waterdispenser koppelt het apparaat, de ijsmaker en de verlichting niet af van het elektriciteitsnet maar deactiveert eenvoudigweg de hendels van de dispenser.

Toetsenblokkering ijsmaker

Met deze functie kan de ijs- en waterdispenser worden uitgeschakeld om hem gemakkelijker te kunnen schoonmaken of om te voorkomen dat kinderen of huisdieren de dispenser onopzettelijk activeren.

De blokkering wordt ingesteld door tegelijkertijd 3 seconden op de knop en te drukken, totdat het symbool gaat branden; de activering wordt bevestigd door een geluidssignaal.

Om de functie uit te schakelen dezelfde procedure volgen, totdat het symbool uitgaat.

Let op: de uitschakelingsfunctie van de ijs- en waterdispenser koppelt het apparaat, de ijsmaker en de verlichting niet af van het elektriciteitsnet maar deactiveert alleen de hendels van de dispenser.

VENTILATIESYSTEEM IN HET KOELVAK

Dankzij "**MULTIFLOW**" , een ventilatiesysteem van koude lucht, is de temperatuur binnen in het koelvak vrijwel homogeen.
De voedingsmiddelen kunnen op elk willekeurig schap in het apparaat worden gelegd. Let er daarbij op de luchtopeningen niet af te dekken, omdat anders de luchtcirculatie wordt gehinderd.

3nl33115.fm Page 96 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM

GIDS VOOR DE INTERNE ONDERDELEN

Verwijderen en verplaatsen van de schappen in het koelvak en het vriesvak

De schappen kunnen naar eigen wens worden verplaatst. De glazen schappen zijn sterk genoeg voor flessen, pakken melk en zware levensmiddelen; er moet echter op worden gelet dat ze voorzichtig worden neergezet.

Om de schappen te verwijderen: Trek het schap zo ver mogelijk naar buiten, til het op en verwijder het.

Verwijderen van de groente- en fruitlade of de vleeslade:

- schuif de lade zo ver mogelijk naar buiten;
- til de lade op en trek hem naar voren, terwijl u een hand onder de lade houdt;
- de lade zal uit de rails vallen en kan verder naar buiten getrokken worden;
- Om helemaal te worden verwijderd moet de lade worden gedraaid: de voorkant naar boven, de achterkant naar beneden.

De glazen afdekplaat van de lade verwijderen

- Til het voorste gedeelte van het frame 10 cm op, til vervolgens met de andere hand de achterkant van het frame op en schuif het naar buiten.

De glazen afdekplaat van de lade weer plaatsen

- Steek het achterste gedeelte van het frame in de steunen op de wanden van het koelvak en laat hem in positie dalen.

Schuifknop voor temperatuurregeling in de vleeslade

- Er wordt via een een opening tussen het koelvak en het vriesvak koude lucht door het vleesvak geleid. Op deze manier blijft de temperatuur van de vleeslade lager dan de rest van het koelvak. Het is mogelijk de luchtstroom te regelen met de daarvoor bestemde schuifknop.
- Als u groente in de vleeslade wilt bewaren, moet de schuifknop helemaal naar links op de groentestand worden gezet. Op die manier wordt voorkomen dat de groenten kunnen bevriezen.

Schuifknop voor regeling van de vochtigheid in de groenten- en fruitlade

- De schuifknop kan op een willekeurige stand worden gezet tussen de minimum ● en de maximum ⬤ instelling.
- In de stand ●, wordt de vochtige lucht uit de lade verwijderd voor een betere conservering van fruit en groente met schil.
- in de stand ⬤, wordt de vochtige lucht in de lade behouden voor een betere conservering van bladgroente.

De korven uit het vriesvak verwijderen

- Trek de korf zo ver mogelijk naar buiten.
- Til de korf aan de voorzijde op om hem uit zijn aanslag los te maken.
- Trek de korf helemaal naar buiten.

De ijsbak verwijderen

- Druk op de knop die zich aan de zijkant onder de ijsbak bevindt.
- Til de bak op, verwijder hem van de basis en maak de bak leeg.
- Plaats hem weer terug in zijn behuizing op de binnenkant van de deur van het vriesvak.

3nl33115.fm Page 97 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM

RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN VAN VOEDINGSMIDDELEN

Het vriesvak dat gemarkeerd is met het symbool is uitstekend geschikt voor conservering van diepgevroren voedingsmiddelen en voor het invriezen van vers of voorgekookt voedsel. Bovendien is hij geschikt voor het maken van ijsblokjes. De binnenkant van de deur van het vriesvak, gemarkeerd met het symbool **, is bijzonder geschikt voor de conservering van ijs of diepvriesvoedsel dat binnen korte tijd dient te worden geconsumeerd.

Op het typeplaatje in het koelvak wordt de maximale hoeveelheid voedsel vermeld die in 24 uur kan worden ingevroren bij een omgevingstemperatuur van 25°C.

Om op correcte wijze in te vriezen wordt geadviseerd de **menu**-toets in te drukken en de snelvriesfunctie te kiezen die het voedsel voorinvriest.

Zet het in te vriezen voedsel na 24 uur in het vriesvak, op het eerste schap bovenin. Als vers voedsel wordt ingevroren, is het niet mogelijk om tegelijkertijd automatisch ijsblokjes te laten maken. Vergeet daarom niet de automatische ijsmaker uit te schakelen door op de **Ice On/Off-toets** te drukken.

Zie de gebruiksaanwijzingen in het hoofdstuk “IJsmaker”.

VOORBEREIDEN VAN DE VERSE, IN TE VRIEZEN LEVENSMIDDELEN

Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in kan komen; op die manier wordt voorkomen dat er geuren of aroma's van het ene gebied naar het andere in de koelkast worden overgebracht, en blijven de ingevroren voedingsmiddelen beter geconserveerd. Geadviseerd wordt om het in te vriezen voedsel te verpakken in plastic bakjes met hermetisch sluitende deksels, aluminium bakjes, aluminiumfolie, plasticfolie of waterdichte plastic verpakkingen.

DICHTMAKEN

Wanneer het voedsel in zakjes wordt verpakt, moet alle lucht uit de zakjes worden gedrukt (vloeistoffen hebben wat extra ruimte nodig om te kunnen uitzetten). Sluit het zakje aan de bovenkant met een strip. Plaats als u doorzichtige plastic zakjes gebruikt, het etiket in het zakje; gebruik bij ondoorzichtige zakjes zelfklevende etiketten voor op de buitenkant.

ONTDOOIEN

Hier volgen enkele nuttige tips.

Rauwe groenten: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en op de gebruikelijke manier koken.

Vlees (grote stukken): ontdooien in het koelvak zonder het uit de verpakking te halen. Alvorens het te bereiden, een paar uur op omgevingstemperatuur laten rusten.

Vlees (kleine stukken): ontdooien op omgevingstemperatuur of rechtstreeks bereiden.

Vis: ontdooien in het koelvak zonder het uit de verpakking te halen, of rechtstreeks bereiden voordat hij helemaal ontdooid is.

We herinneren u eraan dat in geval van een stroomuitval, het vriesvak gedurende 12 uur op de juiste temperatuur blijft; laat de deur van het vriesvak echter dicht. Vries voedsel dat gedeeltelijk ontdooid is niet opnieuw in.

Kant-en-klare voedingsmiddelen: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium bakje te halen.

Fruit: ontdooien in het koelvak

OPMERKING: zet nooit warme voedingsmiddelen in de diepvriezer,

maar laat ze 30 minuten op omgevingstemperatuur afkoelen, en zet ze vervolgens in de gewenste verpakking en vries ze in. Als u warm voedsel eerst laat afkoelen voordat u het invriest, bespaart u energie en wordt de levensduur van het apparaat verlengd.

3nl33115.fm Page 98 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM

TABEL VOOR DE CONSERVERING VAN VOEDINGSMIDDELEN

De conserveringstijden variëren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking of omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die -18°C dient te zijn).

VOEDINGSMIDDELEN EN CONSERVERINGSTIJDEN

Fruit	
Geconcentreerde vruchtensappen	12 maanden
Fruit (in het algemeen)	8 tot 12 maanden
Citrusvruchten en verse sappen	4 tot 6 maanden
Groenten	
Ingevroren gekocht	8 maanden
Zelf ingevroren	8 tot 12 maanden
Vlees	
Saucijzen	4 weken of minder
Hamburger	1 maand
Rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees	2 tot 3 maanden
Braadvlees	
Rundvlees	6 tot 12 maanden
Lamsvlees en kalfsvlees	6 tot 12 maanden
Varkensvlees	4 tot 8 maanden
Verse saucijzen	1 tot 2 maanden
Biefstukken en vleeslapjes	
Rundvlees	8 tot 12 maanden
Lamsvlees, kalfsvlees, varkensvlees	2 tot 4 maanden
Vis	
Kabeljauw, schol, tong	6 maanden
Zalm	2 tot 3 maanden
Makreel, baars	2 tot 3 maanden
Gepaneerde vis (gekocht)	3 maanden
Weekdieren, oesters	3 tot 4 maanden
Gekookte vis, krab	3 tot 4 maanden
Rauwe garnalen	12 maanden
Gevogelte	
Kip of kalkoen (heel of in stukken)	12 maanden
Eend en gans	6 maanden
Orgaanvlees	2 tot 3 maanden
Gevogelte in saus bereid	6 maanden
Vleeslapjes (zonder jus)	1 maand
Stoofvlees	
Vlees, gevogelte en vis	2 tot 3 maanden

ZUIVELPRODUCTEN

Boter	6 tot 9 maanden
Margarine	12 maanden
Kaas	
Camembert, mozzarella, smeerkaas	3 maanden
Roomkazen	niet invriezen
Brie, Emmenthal, Zwitserse kaas, enz. (invriezen kan de structuur van de kaas veranderen)	6 tot 8 maanden

IJs, vruchtensappen, melk	12 maanden

Eieren (Voeg suiker of zout toe aan eierdooiers of hele, geklopte eieren)	
Heel (geklopt), eiwit, eidooier	12 maanden

OVENPRODUCTEN EN BROOD

Gegist brood en broodjes	3 maanden
Ongebakken brood	1 maand
Croissants	3 maanden
Taarten (niet geglazuurd)	2 tot 4 maanden
Taarten (geglazuurd) en koekjes	6 tot 12 maanden
Vruchtenvlaai	12 maanden
Koekjesdeeg	3 maanden
Taartdeeg	4 tot 6 maanden

3nl33115.fm Page 99 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM

MEEST VOORKOMENDE PROBLEMEN MET DE IJSMAKER

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De ijs- en waterdispenser werkt niet.	De deur van het vriesvak is open.	Doe de deur van het vriesvak dicht.
	De bak van de ijsblokjes zit niet goed op zijn plaats.	Controleer of de bak voor de ijsblokjes helemaal is aangeduwd.
De ijsdispenser werkt niet meer.	De ijsdispenser is lange tijd niet gebruikt en de ijsblokjes zijn gesmolten en aan elkaar gaan zitten.	Schud de bak zo nu en dan om de ijsblokjes gescheiden te houden en de capaciteit te verhogen. Gooi de oude ijsblokjes weg en wacht tot er nieuwe ijsblokjes geproduceerd worden.
	De hendel van de ijsdispenser is te lang ingedrukt gebleven.	Wacht ongeveer 3 minuten om het motortje van de dispenser de tijd te geven zich te herstellen. Als er grote hoeveelheden ijs nodig zijn, wordt geadviseerd deze rechtstreeks uit de ijsmaker te halen, en niet uit de dispenser.
IJs met een onaangename geur of smaak.	Het ijs absorbeert de geuren uit de lucht.	Er moet nieuw ijs worden gemaakt. Gooi de oude ijsblokjes weg en wacht tot er nieuw ijs gemaakt wordt.
	Kwaliteit van het water.	Bewaar het overtollige ijs in een bak met deksel. Voor water dat mineralen bevat kan het nodig zijn een filter te gebruiken.
	Voedingsmiddelen onvoldoende ingepakt.	Verpak de levensmiddelen op de juiste manier.
	De ijsbak en het vriesvak moeten worden schoongemaakt.	Maak de ijsbak en het vriesvak schoon. Volg de aanwijzingen voor een goede watertoevoer naar de ijsmaker.
	Wateraansluitingen van de ijsmaker.	De eerste ijsblokjes die door een nieuwe ijsmaker zijn gemaakt kunnen slecht van smaak zijn. Gooi de eerste ijsblokjes weg en wacht tot er nieuw ijs gemaakt wordt.

OPMERKING: Gebruik alleen de ijsblokjes die door de ijsmaker gemaakt zijn.

3nl33115.fm Page 100 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM

ONDERHOUD EN REINIGING

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact, of koppel hoe dan ook het apparaat af van de stroomtoevoer, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.

Reinig de koelkast en het vriesvak regelmatig met een spons die bevochtigd is met een lauwe water- en azijnoplossing. Afspoelen en drogen. Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon met licht ontvlambare vloeistoffen. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of ontploffingen veroorzaken.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een spons die bevochtigd is met lauw water.

Afdrogen met een zachte doek.

- Gebruik geen stoomreinigers
- Geadviseerd wordt om de condensor en de afdichting schoon te maken.

OPMERKING: de slangen van het koelsysteem lopen in de buurt van de bak voor het dooiwater, en kunnen hoge temperaturen bereiken. Maak hen regelmatig schoon met een stofzuiger.

Haal de stekker van de koelkast altijd uit het stopcontact voordat u de lampjes gaat vervangen.

Verwijderen van kapje plafondverlichting koelcel:

- Draai de schroef los waarmee het lampenkapje is vastgezet.
- Beweeg het naar beneden en verschuif het naar de binnenkant van de koelcel.
- Vervang het lampje door een identiek lampje, dat uitsluitend verkrijgbaar is bij onze Klantenservice.
- Monteer het lampenkapje door de handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.

Vervangen van het bovenste lampje in het vriesvak:

- verwijder het lichtkapje door de zijkanten in te drukken.
- Vervang het lampje door een gelijksoortig exemplaar, dat uitsluitend verkrijgbaar is bij onze Klantenservice of erkende leveranciers
- Monteer het kapje weer door de handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.

Vervangen van het onderste lampje in de koel- of vriesvakken (niet in alle modellen):

- verwijder het lichtkapje door het bovenaan en in het midden vast te pakken.
- Trek het kapje naar voren en draai het tegelijkertijd naar één kant.
- Verwijder het lampje en vervang het door een gelijksoortig exemplaar, dat uitsluitend verkrijgbaar is bij onze servicecentra of erkende leveranciers.

Om het lichtkapje weer terug te plaatsen:

- pak het lichtkapje bovenaan en in het midden beet.
- Steek de tanden van één kant van het kapje terug in de groeven.
- Buig het lichtkapje voorzichtig in het midden om de tanden aan de andere kant in de groeven te kunnen steken.

Vervangen van het lampje van de ijs- en waterdispenser (niet in alle modellen):

- pak het lampje in de holte van de dispenser beet.
- Verwijder het lampje en vervang het door een gelijksoortig exemplaar, dat uitsluitend verkrijgbaar is bij onze servicecentra of erkende leveranciers.

3nl33115.fm Page 101 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ LANGDURIGE AFWEZIGHEID

Kortstondige afwezigheid

Als u minder dan drie weken afwezig bent, is het niet nodig de koelkast af te koppelen van het elektriciteitsnet. Consumeer de voedingsmiddelen die kunnen bederven en vries de andere in. Als uw apparaat met een automatische ijsmaker is uitgerust:

1. schakel de ijsmaker uit

2. sluit de watertoevoer naar de ijsmaker af

3. maak de ijsbak leeg.

Als u de vriezer voor langere tijd niet gebruikt

Verwijder alle levensmiddelen uit de koelkast als u langer dan drie weken afwezig bent. Als de koelkast een automatische ijsmaker heeft, moet de watertoevoer minstens één dag van te voren worden afgesloten en moet de ijsmaker uitgeschakeld worden zodra de laatste serie ijsblokjes gemaakt is EN MOET DE IJSBAK LEEG GEMAAKT WORDEN. Haal de stekker van de koelkast uit het stopcontact; reinig het apparaat, spoel na met water en wrijf de oppervlakken droog.

Bevestig enkele houten of plastic blokken met plakband aan de bovenzijde van beide deuren en laat de deuren open staan, zodat in beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die manier worden nare luchtjes en schimmelvorming voorkomen.

Verhuizingen

- Haal alle uittrekbare elementen uit de koelkast, verpak hen zorgvuldig en zet hen aan elkaar vast met plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of verloren gaan.
- Draai de nivelleerbouten aan de voorzijde vast.
- Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het apparaat vast.

Stroomuitval

In het geval dat de elektriciteit uitvalt, contact opnemen met het plaatselijk kantoor van de elektriciteitsmaatschappij om te vragen hoelang de onderbreking zal duren.

1. In geval van een onderbreking van maximaal 24 uur, **beide deuren van het apparaat gesloten houden**. Zodoende blijven de geconserveerde voedingsmiddelen zo lang mogelijk koud.

2. .Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, moet al het bevroren voedsel worden verwijderd en in een draagbare vriezer worden geplaatst. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren.

3. Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak.

4. Maak de ijsbak leeg.

Verder zal een vriezer die gevuld is met bevroren vlees, langer koud blijven dan een vriezer die gevuld is met voorgekookt voedsel.

Als er op de voedingsmiddelen ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze zonder enig risico opnieuw worden ingevroren, ook al zullen de smaak en het aroma waarschijnlijk anders zijn.

Wanneer het voedsel duidelijk in een slechte staat verkeert kunt u het beter weggooien.

OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE

Als u de volgende geluiden hoort

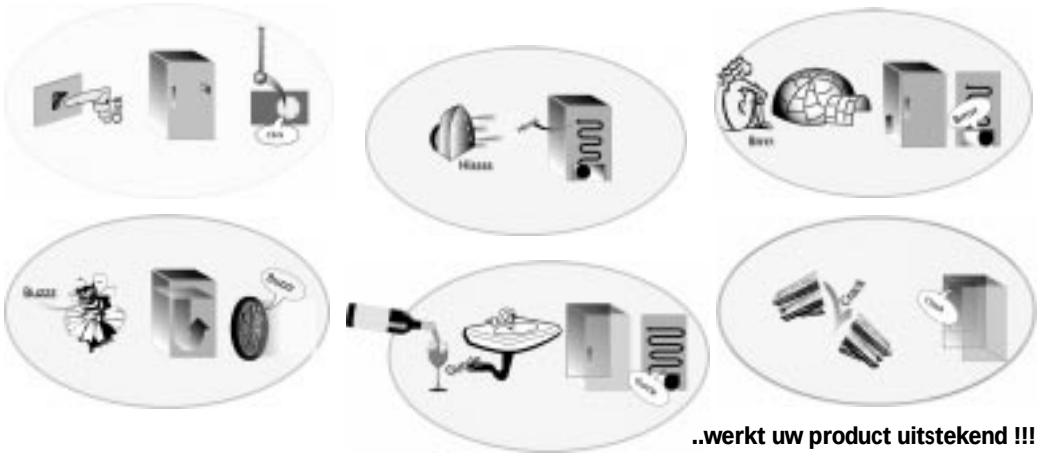

..werkt uw product uitstekend !!!

Alvorens contact op te nemen met de Klantenservice....

Problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en verhelpen, en ook zonder gebruik van gereedschap.

Het apparaat werkt niet

- Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat hier spanning op?
- Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?

De ijsmaker maakt lawaai

Aangezien de koelkast een ijsmaker heeft, kan het zijn dat u gezoem hoort (dit is afkomstig van de waterklep), het druppelen van water en het lawaai van het ijs dat in de bak valt.

De ijsmaker functioneert niet:

- Heeft het vriesvak voldoende tijd gehad om de vereiste temperatuur te bereiken? Bij een nieuwe koelkast kan dit een nacht duren.
- Staat de ON/OFF-knop wel op de ON-stand?
- Staat de waterklep open? Komt het water in de ijsmaker?
- Is er een waterfilter op de koelkast geïnstalleerd? Het filter kan verstopt zijn of niet goed geïnstalleerd zijn. Controleer eerst de instructies voor installatie van het filter om er zeker van te zijn dat het goed op zijn plaats zit en niet verstopt is. Als het probleem niet te wijten is aan de plaatsing of een verstopping dient u zich te wenden tot een gekwalificeerd vakman of een technicus.

Water in de ontdooibak:

- Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken. Controleer of de koelkast goed horizontaal staat, om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.

De randen van de ombouw van het apparaat die in contact staan met de deurafdichtingen zijn warm.

- dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.

Het licht werkt niet:

- Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
- Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat hier spanning op?
- Is het lampje doorgebrand?

Als het lampje is doorgebrand:

1. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
2. Zie het hoofdstuk “Onderhoud en Reiniging”.

De motor lijkt te lang in werking te blijven:

- Zit er misschien veel stof en pluis op de condensor?
- Zijn de deuren wel goed gesloten?
- Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
- Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.

Wanneer de deur langere tijd heeft open gestaan of wanneer er grote hoeveelheden voedingsmiddelen in de koelkast geplaatst zijn, zal de motor langer blijven draaien om de binnenkant van het apparaat te koelen.

Denk aan het volgende

De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deuren worden geopend, de geconserveerde hoeveelheid voedingsmiddelen, de temperatuur in de omgeving, de instelling van de thermostaten.

Als uw apparaat na bovengenoemde controles nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de Klantenservice en leg het probleem duidelijk uit. Geef het type en het serienummer van het apparaat door (deze zijn te vinden op het serienummerplaatje).

De temperatuur van de koelkast is te hoog

- Zijn de bedieningen van de koelkast wel goed ingesteld?
- Zitten er grote hoeveelheden voedingsmiddelen in het koelvak of in het vriesvak?
- Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend.
- Controleer of de deuren perfect sluiten.
- Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zitten waardoor de circulatie van koude lucht verhinderd wordt.

Er is te veel vochtophoping

- Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zitten waardoor de circulatie van lucht verhinderd wordt.
- Ga na of de voedingsmiddelen goed verpakt zijn. Maak natte houders droog voordat u hen in de koelkast zet.
- Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen gaat de vochtigheid die in de buitenlucht aanwezig is, de koelkast binnen. Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller zal het vocht zich ophopen, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.
- Als het apparaat in een erg vochtig vertrek is geïnstalleerd, is het normaal dat er zich vocht ophoopt in de koelkast.
- Na automatische ontdooiing is het normaal dat er zich waterdruppels op de achterwand vormen.

De deuren sluiten niet of gaan niet correct open

- Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.
- Controleer of de bakken, plankjes, laden of ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten.
- Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
- Zorg ervoor dat het apparaat horizontaal staat.

Pictogram van status	Percentage %	Liter	Tijd (dagen)	Gebruiksniveau van het filter
F99	100	0 - 150	0 - 27	Laag (Waterfilter in goede staat)
F90	90	150 - 300	27 - 54	Laag (Waterfilter in goede staat)
F80	80	300 - 450	54 - 81	Laag (Waterfilter in goede staat)
F70	70	450 - 600	81 - 108	Laag (Waterfilter in goede staat)
F60	60	600 - 750	108 - 135	Laag (Waterfilter in goede staat)
F50	50	750 - 900	135 - 162	Laag (Waterfilter in goede staat)
F40	40	900 - 1050	162 - 189	Laag (Waterfilter in goede staat)
F30	30	1050 - 1200	189 - 216	Laag (Waterfilter in goede staat)
F20	20	1200 - 1350	216 - 243	Laag (Waterfilter in goede staat)
F10	10	1350 - 1365	243 - 246	Medium (Waterfilter bestellen)
F9	9	1365 - 1380	246 - 249	Medium (Waterfilter bestellen)
F8	8	1380 - 1470	249 - 251	Medium (Waterfilter bestellen)
F7	7	1470 - 1410	251 - 254	Medium (Waterfilter bestellen)
F6	6	1410 - 1425	254 - 257	Medium (Waterfilter bestellen)
F5	5	1425 - 1440	257 - 260	Medium (Waterfilter bestellen)
F4	4	1440 - 1455	260 - 262	Medium (Waterfilter bestellen)
F3	3	1455 - 1470	262 - 265	Medium (Waterfilter bestellen)
F2	2	1470 - 1500	265 - 270	Medium (Waterfilter bestellen)
F1	1	> 1500	> 270	Hoog (Waterfilter vervangen)

De waarden in de tabel zijn indicatief.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie "OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE").
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze Klantenservice.

Vermeld de volgende gegevens:

- de aard van de storing,
- het model,
- het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat),
- uw volledige adres,
- uw telefoonnummer en netnummer.

SERVICE 0000 000 00000

Opmerking:

Het omkeren van de deur van het apparaat door onze Klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt.